DDM-52

DAEWOO INTERNATIONAL

DISCMAN MP3

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GARANTIA

FLAMAGAS, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico de FLAMAGAS o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares…, quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

FLAMAGAS se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Datos contacto SAT España:

TECNOLEC S.L. (Para productos adquiridos en España)
Tel: 93 340 87 53
e-mail: comercial@tecnolec.net

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD:

Gracias por adquirir este reproductor de CD y MP3 portátil de Daewoo. Lea detenidamente todas las instrucciones que se dan a continuación antes de utilizar el reproductor.

- No desmonte el reproductor. El rayo láser puede causar daños oculares permanentes.
- No introduzca objetos metálicos o extraños dentro del reproductor. Esta unidad incluye un dispositivo de seguridad que desactiva el láser cuando el dispositivo está abierto, pero los objetos extraños pueden desactivar estas protecciones de seguridad.
- Si la unidad se cae o es sometida a golpes fuertes puede sufrir daños.
- No deje el reproductor en entornos húmedos o polvorientos.
- No exponga el reproductor al agua. No coloque sobre el reproductor objetos que contengan líquidos como jarrones, tazas de café, etc.
- No exponga el reproductor a fuentes de calor como luz solar directa, radiadores o calentadores. La carcasa del reproductor podría resultar dañada en entornos a altas temperaturas.
- No utilice el reproductor en entornos sometidos a fuertes vibraciones ni en lugares inestables o inclinados.

SOBRE LA CONDENSACIÓN:

Se puede formar condensación (gotas de agua) alrededor del láser y otros componentes internos cuando el reproductor pasa de un entorno frío a una zona exterior o cuando un lugar frío se calienta con rapidez.

Si aparece condensación, espere una o dos horas mientras los componentes internos se adaptan al cambio ambiental antes de utilizar el reproductor.

CONOZCA SU REPRODUCTOR DE CD:

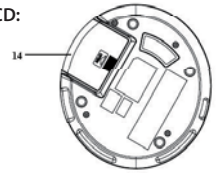

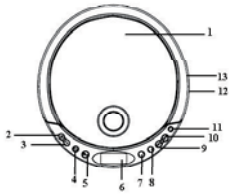

1. Puerta del CD
2. Pista anterior/retroceder (pulsar y mantener)
3. Pista siguiente/avanzar (pulsar y mantener)
4. Repetir
5. Reproducción programada (hasta 20 pistas)
6. Pantalla LCD
7. Reproducción/pausa
8. Detener
9. Bajar volumen
10. Subir volumen
11. Abrir la puerta del CD
12. Conector para auriculares
13. Entrada CC 4,5 V (adaptador de corriente no incluido)
14. Compartimento de baterías AA

BATERÍA:

Deslice la puerta del compartimento de las baterías e introduzca dos baterías AA estándar. Asegúrese de que inserta las baterías en la polaridad correcta (direcciones + y -). Una colocación incorrecta puede provocar fugas en las baterías.

Seguridad de las baterías: nunca caliente, desmonte ni lance baterías a un fuego. Las baterías antiguas y descargadas se deberían reciclar y eliminar de acuerdo con leyes y procedimientos locales. No tire las baterías junto con otros residuos domésticos.

UTILIZACIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD:

Reproducción de discos:

1. Pulse el botón de abrir para abrir la puerta del CD.
2. Introduzca el disco con la cara mirando hacia arriba. Presione alrededor del agujero central del disco hasta que este quede bien instalado.
3. Baje el volumen de la unidad y conecte los auriculares o altavoces al reproductor.
4. Cierre la puerta del CD y pulse el botón de Reproducción/Pausa. Se iniciará la reproducción del CD.
5. Ajuste el volumen; pulse Reproducción/Pausa para hacer una pausa y reiniciar la reproducción cuando lo desee.
6. Para detener la reproducción, pulse el botón de Detener. En la pantalla LCD aparecerán el número total de pistas del disco y el tiempo total de reproducción.
7. Para apagar el reproductor, vuelva a pulsar el botón de Detener.

Búsqueda de pistas:

Pulse y mantenga pulsado el botón de saltar para pasar a una pista determinada. También puede saltar a la pista siguiente o anterior utilizando los botones de pista siguiente y pista anterior.

Escaneo:

Para escanear el audio del disco a alta velocidad, pulse los botones + o – para avanzar y retroceder. También puede pulsar y mantener pulsados los botones de anterior y siguiente para buscar dentro de la pista en reproducción.

ESP o sistema anti-shock:

Su reproductor dispone de un amortiguador automático que evita reproducciones defectuosas debidas a vibraciones. El símbolo ESP aparecerá en la pantalla LCD cuando esta función esté activada.

Mecanismo de encendido/apagado automático:

Su reproductor se enciende automáticamente al pulsar el botón de Reproducción. Y se apaga automáticamente una vez se ha completado la reproducción de un disco o 30 segundos después de haber pulsado el botón de Detener.

El reproductor se puede apagar de inmediato si se pulsa dos veces el botón de Detener.

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA:

Se pueden seleccionar un máximo de 20 pistas para elaborar una lista de reproducción.

1. Para programar la reproducción, pulse el botón PROG cuando la reproducción del disco esté detenida (no en pausa).
2. Pulse los botones de siguiente o anterior para seleccionar la primera pista.
3. Vuelva a pulsar el botón de programa para confirmar la selección de la pista; la pantalla saltará a la siguiente posición del programa "P01".
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que haya programado todas las pistas que desee.
5. Una vez finalizada la programación, pulse el botón de Reproducción/Pausa para iniciar la reproducción.

El reproductor se detendrá automáticamente tras reproducir todas las pistas programadas.

REPETIR:

Pulse una vez el botón MODE durante la reproducción para repetir una sola pista. Vuelva a pulsar el botón MODE durante la reproducción para repetir todas las pistas de forma consecutiva.

SOBRE LOS DISCOS DE MP3:

Debido a su gran capacidad, los discos de MP3 requieren más tiempo para saltar pistas y realizar otras funciones. Es normal. Recuerde que el reproductor puede mostrar un índice de hasta 99 canciones.

MANTENIMIENTO DEL REPRODUCTOR DE CD Y MP3:

Unas pocas y sencillas acciones pueden prolongar la vida útil de su reproductor.

Limpieza del reproductor:

Utilice solo un paño suave y húmedo para limpiar el exterior de la unidad. No utilice nunca productos de limpieza basados en productos químicos o naturales ya que pueden dañar el acabado. Evite que los líquidos penetren en el interior del reproductor.
Nota: no toque nunca la superficie de la lente. Para limpiar la lente, utilice un soplador especial para lentes que encontrará en la mayoría de tiendas de fotografía.

Manipulación de los discos:

Utilice solo CD de tamaño estándar, ya que otras medidas pueden desequilibrar y dañar el reproductor.
Manipule cualquier disco por los bordes y no toque la superficie del disco. Guarde los discos en sus cajas originales para evitar rayones y otros daños en la superficie. No exponga los discos a la luz solar ni escriba sobre ellos ya que las tintas pueden dañar los contenidos de un disco.

Para limpiar los CD:

Para limpiar las huellas dactilares utilice un paño suave de microfibras. Realice movimientos suaves del interior al exterior del disco. No utilice nunca productos químicos para limpiar los CD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Pantalla LCD
- Compatible con CD/CD-R/MP3CD
- Tipo de baterías: 2 baterías AA (1,5 voltios)
- Sistema anti-shock: hasta 40 segundos (CD) o 100 segundos (CD MP3)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Flamagas S.A. declara que el producto DDM-52 cumple con los requisitos en materia de seguridad básica de: Directiva 2004/108/CE sobre Compatibilidad Electromagnética.

Para obtener una copia completa de la declaración de conformidad visite la dirección: www.electronicaflamagas.com

DDM-52

DAEWOO INTERNATIONAL

DISCMAN MP3

USER MANUAL

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

Thank you for purchasing this Daewoo portable MP3 CD Player. Please carefully read all of the following instructions before using your player.

• Do not disassemble your player. The laser beam can cause permanent eye damage.
• Do not insert metal or other foreign objects inside the player. This unit is equipped with a safety device that disables the laser when the device is open, but foreign objects can deactivate these safety protections.
• Dropping the unit or subjecting it to forceful shocks can result in damage.
• Do not leave the player in humid or dusty environments.
• Do not expose the player to water. Do not place liquid-filled objects on the player such as vases, coffee mugs, etc.
• Do not expose the player to heat sources such as direct sunlight, radiators, or heaters. The player case may be damaged in high-temperature environments.
• Do not use the player in an environment with heavy vibrations or locations that are unstable or tilted.

ABOUT CONDENSATION:

Condensation (water droplets) can form around the laser and other internal components when the player is brought indoors from a cold environment or when a cold location is heated quickly.

If condensation occurs, wait one or two hours while the internal components adapt to the environmental change before using the player.

GETTING TO KNOW YOUR CD PLAYER:

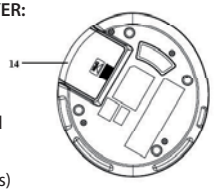

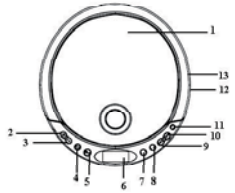

1. CD Door
2. Previous track/rewind (push and hold)
3. Next track/fast forward (push and hold)
4. Repeat button
5. Program playback (up to 20 tracks)
6. LCD display
7. Play/pause
8. Stop
9. Decrease volume
10. Increase volume
11. Open CD door
12. Headphone jack
13. DC 4.5v input (power adapter not included)
14. AA battery compartment

BATTERY:

Slide the battery door open and insert two standard AA batteries. Be sure to insert the batteries with the correct polarity (+ and — directions). Incorrect placement can induce battery leakage.

Battery safety: never heat, disassemble, or throw batteries into a fire. Old and discharged batteries should be recycled and disposed of in accordance with local laws and procedures. Do not throw batteries away with other household garbage.

USING YOUR CD PLAYER:

Disc Playback:

1. Press the OPEN button to open the CD door.
2. Hold the disc and insert it onto the disc spindle with the label facing upwards. Press firmly around the hole in the center of the disc until the disc clicks into place on the spindle
3. Reduce the unit volume, then plug in your headphones or speakers to the player.
4. Close the CD door and press the Play/Pause button. CD playback will begin.
5. Adjust volume as desired; press Play/Pause to pause and resume playback as desired.
6. To stop playback, press the Stop button. The total number of tracks on the disc and total playback time will appear on the LCD display.
7. To turn the player off, press the Stop button again.

Track search:

Press and hold the skip button to skip to a specific track number. You can also skip to the next track or the previous track using the next track and previous track buttons.

Scanning:

To scan the disc audio at high speed, press the Skip + or – buttons to scrub forward and backward. Alternately, press and hold the previous and next buttons to scrub the track currently playing.

ESP—Electronic Shock Protection:

Your player has an automatic buffer to avoid jittery playback due to vibrations. The ESP symbol will appear on the LCD when ESP is functioning.

Auto-Power Mechanism:

Your player automatically turns on when the Play button is pressed. The player automatically turns off after completing playback of a disc or 30 seconds after the stop button has been pressed.

The player can be immediately shut off if the stop button is pressed a second time.

PROGRAMMED PLAYBACK:

Up to 20 tracks can be selected for an on-the-go playlist.

1. To program playback, press the PROG button while disc playback is stopped (not paused).
2. Press the previous or next buttons to select the first track
3. Press the program button again to confirm track selection; the display will jump to the next program position "P01"
4. Repeat steps 2 and 3 until you have programmed all desired tracks.
5. Once programming is complete, press the play/pause button to begin playback.

The player will automatically stop after all programmed tracks are played back.

REPEAT:

Press the MODE button once during playback to repeat a single track. Press the MODE button a second time during playback to repeat all tracks sequentially.

ABOUT MP3 DISCS:

Due to their large capacity, MP3 discs take longer to perform track skips and other functions. This is normal. Note that the player can display a song index up to 99 songs.

CARING FOR YOUR MP3 CD PLAYER:

A few simple actions can keep your player in good shape.

Cleaning your player:
Use only a soft, damp cloth to clean the exterior of the unit. Never use chemical-based or natural cleaners as this can damage the finish. Do not let liquid penetrate into the interior of the player.
Note: never touch the lens surface. To clean the lens, use a camera lens blower found in most photography stores.

Disc handling:

Use only standard-sized CDs, as non-standard sizes may be imbalanced and ruin the player.

Handle all discs by the edges and do not touch the surface of the disc. Return discs to their original case to avoid scratches and other surface damage. Do not expose discs to sunlight or write on them as the ink chemicals can damage the contents of a disc.

To clean CDs:

Wipe fingerprints off with a soft microfiber cloth. Wipe in a smooth, gentle motion from the inside of the disc to the outside of the disc. Never use chemicals to clean CDs.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• LCD display
• CD/CD-R/MP3CD compatible
• Battery type: 2 x AA (1.5 volt) batteries
• Anti-shock buffer: up to 40 seconds (CD) or 100 seconds (MP3 CD)

CONFORMITY DECLARATION:

Flamagas SA hereby declares that the DDM-52 product complies with the requisites and basic safety requirements of: Directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility.

For a full copy of the statement of compliance please see:
www.electronicaflamagas.com

DDM-52

DAEWOO INTERNATIONAL

DISCMAN MP3

MANUEL D'INSTRUCTIONS

INFORMATION IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ:

Nous vous remercions d'avoir acquis ce reproducteur de CD et MP3 portable de Daewoo. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement toutes les instructions qui se trouvent ci-dessous.

• Ne pas démonter le reproducteur. Le rayon laser peut causer des dommages oculaires permanents.
• Ne pas introduire des objets métalliques ou étrangers dans le reproducteur. Cette unité est équipée d'un dispositif de sécurité qui désactive le laser lorsqu'il est ouvert, cependant des objets étrangers peuvent désactiver les protections de sécurité.
• Si l'unité tombe ou subit de fort coups, elle peut finalement souffrir des dommages.
• Ne pas laisser le reproducteur dans des endroits humides ou poussiéreux.
• Ne pas exposer le reproducteur à l'eau. Ne pas placer sur le reproducteur des objets qui contiennent des liquides, tels que les vases, les tasses de café, etc.
• Ne pas exposer le reproducteur à des sources de chaleur tel que la lumière solaire directe, radiateurs ou chauffage. La carcasse du reproducteur peut se détériorer dans des endroits à hautes températures.
• Ne pas utiliser le reproducteur dans des endroits à fortes vibrations ni dans des endroits instables ou inclinés.

SUR LA CONDESATION:

Une condensation (goutes d'eau) peut se former autour du laser ou d'autres composants internes lorsque le reproducteur passe d'un entourage froid à une zone extérieure ou lorsqu'un endroit froid se réchauffe rapidement.

Si la condensation apparaît, attendez une ou deux heures à ce que les composants internes s'adaptent au changement environnemental avant d'utiliser le reproducteur.

CONNAÎTRE VOTRE REPRODUCTEUR DE CD:

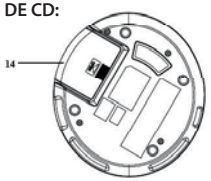

1. Porte du CD
2. Piste antérieure/reculer (appuyer et maintenir)
3. Piste suivante/avancer (appuyer et maintenir)
4. Répéter
5. Reproduction programmeé (jusqu'à 20 pistes)
6. Ecran LCD
7. Reproduction/pause
8. Arrêter
9. Baisser le volume
10. Augmenter le volume
11. Ouvrir la porte du CD
12. Connecteur pour écouteurs
13. Entrée CC 4,5 V (adaptateur de courant non inclus)
14. Compartiment des batteries AA

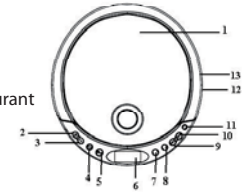

BATTERIE:

Glissez le compartiment des batteries et introduisez les batteries AA standard. Assurez-vous que vous introduisez les batteries en respectant la polarité correcte (directions + et -). Le non respect de la polarité peut provoquer des fugues.

Sécurité des batteries : ne jamais réchauffer, démonter ni jeter les batteries au feu. Les batteries vielles et épuisées doivent se recycler et s'éliminer en respectant les normes et processus locaux. Ne pas jeter les batteries avec les résidus domestiques.

UTILISATION DU REPRODUCTEUR DE CD:

Reproduction des disques:

1. Appuyez sur la touche ouvrir pour ouvrir le compartiment du CD.
2. Introduisez le disque avec la face vers le bas. Appuyez autour du trou central du disque jusqu'à ce qu'il reste bien installé.
3. Baissez le volume de l'unité et connectez les casques ou haut-parleurs au reproducteur.
4. Fermez le compartiment du CD et appuyez sur la touche de Reproduction/Pause. La reproduction du CD commencera.
5. Ajustez le volume; appuyez sur Reproduction/Pause pour faire une pause et redémarrez la reproduction lorsque vous le souhaiterez.
6. Pour arrêter la reproduction, appuyez sur la touche Arrêter. Sur l'écran LCD s'affichera le numéro total de pistes du disque et le temps total de reproduction.
7. Pour éteindre le reproducteur, appuyez à nouveau sur la touche Arrêter.

Recherche de pistes:

Appuyez et maintenez appuyée la touche Sauter pour passer à une piste concrète. Vous pouvez aussi sauter à la piste suivante ou antérieure en utilisant les touches de piste suivante ou antérieure.

Scanner:

Pour scanner l'audio du disque à grande vitesse, appuyez sur les touches + ou – pour avancer et reculer. Vous pouvez aussi appuyer et maintenir appuyées les touches antérieure et suivante pour parcourir sur la piste de reproduction.

ESP ou protection électronique contre les chocs:

Votre reproducteur dispose d'un amortisseur automatique qui évite les reproductions défectueuses causées par les vibrations. Le symbole ESP s'affichera sur l'écran LCD lorsque cette fonction sera activée.

Mécanisme d'allumé/éteint automatique:

Votre reproducteur s'allume automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche de Reproduction. Et s'éteint automatiquement une fois complétée la reproduction d'un disque ou 30 secondes après avoir appuyée sur la touche Arrêter.

Le reproducteur peut s'éteindre immédiatement si vous appuyez 2 fois sur la touche Arrêter.

REPRODUCTION PROGRAMMÉE:

Vous pouvez sélectionner un maximum de 20 pistes pour créer votre liste de reproduction.

1. Pour programmer la reproduction, appuyez sur la touche PROG lorsque la reproduction du disque sera en arrêt (pas en pause).
2. Appuyez sur les touches suivante ou antérieure pour sélectionner la première piste.
3. Appuyez à nouveau sur la touche programme pour confirmer la sélection de la piste ; l'écran passera à la suivante position du programme "P01".
4. Répétez les pas 2 et 3 jusqu'à programmer toutes les pistes souhaitées.
5. Une fois terminé la programmation, appuyez sur la touche de Reproduction/Pause pour initier la reproduction.

Le reproducteur s'arrêtera automatiquement après avoir reproduit toutes les pistes programmées.

REPETER:

Appuyez pendant la reproduction une fois sur la touche MODE pour répéter une seule piste. Appuyez à nouveau pendant la reproduction sur la touche MODE pour répéter toutes les pistes de forme consécutive.

SUR LES DISQUES MP3:

A cause de sa grande capacité, les disques MP3 requièrent plus de temps pour passer d'une piste à l'autre et pour réaliser d'autres fonctions. C'est normal. Le reproducteur peut afficher une liste de 99 chansons.

MAINTENANCE DU REPRODUCTEUR DE CD ET MP3:

Quelques indications simples pour prolonger la vie utile de votre reproducteur.

Nettoyer le reproducteur:

Utilisez seulement un drap doux et humide pour nettoyer l'extérieur de l'unité. Ne jamais utiliser des produits à base produits chimiques ou naturels car ils peuvent abîmer la carcasse. Evitez aussi que les liquides pénètrent à l'intérieur du reproducteur.
Note: ne jamais toucher la superficie de la lentille. Pour nettoyer la lentille, utilisez un souffleur spécial pour lentilles que vous trouverez dans n'importe quelle magasin de photographies.

Manipulation des disques:

Utilisez seulement des CD de la taille standard, car d'autres tailles pour déséquilibrer et abîmer le reproducteur.

Manipulez toujours les disques par bords et ne jamais toucher le superficie du disque. Gardez les disques dans les boîtes originales pour éviter les rayons ou d'autres dommages sur la superficie. Ne pas exposer les disques à la lumière solaire ni écrire sur la superficie car les encres peuvent abîmer le contenu du disque.

Pour nettoyer les CD:

Pour nettoyer les empreintes digitales utiliser un drap doux en microfibres. Réalisez des mouvements légers de l'intérieur à l'extérieur du disque. Ne jamais utiliser des produits chimiques pour nettoyer les CD.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Ecran LCD
• Compatible avec CD/CD-R/MP3CD
• Type de batteries: 2 batteries AA (1,5 volts)
• Amortisseur antichocs: jusqu'à 40 secondes (CD) ou 100 secondes (CD MP3)

DECLARATION DE CONFORMITÉ:

Par la présente, Flamagas S.A. déclare que le produit DDM-52 accomplit toutes les exigences essentielles de sécurité selon la: Directive 2004/108/CE sur la Compatibilité Electromagnétique.

Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original. Importateur exclusif Flamagas S.A., www.flamagas.com

DDM-52

DAEWOO INTERNATIONAL

DISCMAN MP3

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES:

Obrigado por adquirir este Reprodutor MP3 CD portátil da Daewoo. Leia atentamente as seguintes instruções antes de utilizar o reprodutor.

• Não desmonte o reprodutor. O feixe laser pode provocar danos permanente aos olhos.
• Não introduza metais ou outros objetos estranhos dentro do reprodutor. Esta unidade está equipada com um dispositivo de segurança que desativa o laser quando o dispositivo está aberto, mas os objetos estranhos podem desativar estas proteções de segurança.
• Não deixe cair o aparelho nem o exponha a choques fortes, pois isso pode provocar danos ao aparelho.
• Não coloque o reprodutor em ambientes húmidos ou poeirentos.
• Não exponha o reprodutor à água. Não coloque objetos com líquidos em cima do reprodutor, como vasos, chávenas, etc.
• Não exponha o reprodutor a fontes de calor, como luz solar direta, radiadores ou aquecedores. O reprodutor pode sofrer danos se for sujeito a ambientes com temperaturas elevadas.
• Não utilize o reprodutor num local sujeito a fortes vibrações ou em locais instáveis ou inclinados.

SOBRE A CONDENSAÇÃO:

A condensação (gotas de água) pode formar-se em redor do laser e outros componentes internos quando o reprodutor é trazido para dentro de casa depois de estar num ambiente frio, ou quando um ambiente frio é aquecido muito depressa.

Se ocorrer condensação, aguarde uma ou duas horas enquanto os componentes internos se adaptam às mudanças ambientes antes de utilizar o reprodutor.

CONHECER O REPRODUTOR DE CD:

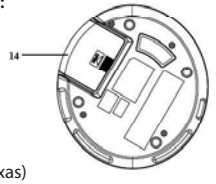

1. Porta do CD
2. Faixa anterior/retrocesso rápido (manter premido)
3. Faixa seguinte/avanço rápido (manter premido)
4. Botão Repetir
5. Programar reprodução (até 20 faixas)
6. Ecrã LCD
7. Reproduzir/pausar (Play/Pause)
8. Parar reprodução (Stop)
9. Diminuir volume
10. Aumentar volume
11. Abrir porta do CD
12. Entrada dos auriculares
13. Alimentação DC 4,5v (adaptador de corrente não incluído)
14. Compartimento para pilhas AA

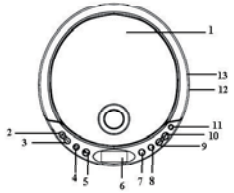

PILHAS:

Deslize a porta do compartimento de pilhas e coloque duas pilhas AA normais. Introduza as pilhas respeitando a polaridade indicada (+ e -). Uma colocação incorreta pode levar a que as pilhas vertam líquido.

Segurança das pilhas: nunca aqueça, desmonte ou coloque as pilhas no fogo. As pilhas velhas e sem carga devem ser recicladas e eliminadas de acordo com as leis e procedimentos locais. Não elimine as pilhas junto com o lixo doméstico habitual.

UTILIZAÇÃO DO REPRODUTOR DE CD:

Reprodução de Discos:

1. Prima o botão "ABRIR" para abrir a porta do CD .
2. Pegue no disco e coloque-o no local para reprodução com a etiqueta virada para cima. Pressione com firmeza em redor do orifício central até que o disco fique adequadamente colocado.
3. Reduza o volume do som e ligue os auriculares ou os altifalantes ao reprodutor.
4. Feche a porta do CD e prima o botão "Play/Pause". A reprodução do CD irá começar.
5. Ajuste o volume para o nível desejado; prima o botão "Play/Pause" para deter ou retomar a reprodução.
6. Para parar a reprodução, prima o botão "Stop". O número de faixas do disco e o tempo total de reprodução aparece no ecrã LCD.
7. Para desligar o reprodutor, prima novamente o botão "Stop".

Pesquisa de faixas:

Mantenha premido o botão seguinte para saltar para um número de faixa específico. Também pode passar para a faixa seguinte ou anterior, utilizando os botão de faixa seguinte ou faixa anterior.

Pesquisa:

Para pesquisar o disco a alta velocidade, prima os botões + ou - para pesquisar para a frente ou para trás. Em alternativa, mantenha premidos os botões anterior e seguinte para pesquisar a faixa em reprodução atualmente.

Proteção Eletrónica Contra Choques (ESP):

Este reprodutor está equipado com um amortecedor que evita interrupções na reprodução devidas a vibrações. O símbolo ESP aparece no ecrã LCD quando este sistema está a funcionar.

Mecanismo de Ligação Automática:

Este reprodutor liga-se automaticamente ao premir o botão "Play/Pause". O reprodutor desliga-se automaticamente ao concluir a reprodução do disco ou passados 30 segundos após premir o botão "Stop".

É possível desligar o reprodutor imediatamente, premindo o botão Stop uma segunda vez.

REPRODUÇÃO PROGRAMADA:

É possível selecionar até 20 faixas para uma lista de reprodução programada.

1. Para programar a reprodução, prima o botão "PROG" enquanto a reprodução do disco estiver parada (não funciona em pausa).
2. Prima os botões anterior ou seguinte para selecionar a primeira faixa.
3. Prima o botão de programação para confirmar a seleção das faixas; o ecrã irá mostrar a posição da programação "P01".
4. Repita os passos 2 e 3 até programar todas as faixas desejadas.
5. Depois de concluída a programação, prima o botão "Play/Pause" para iniciar a reprodução.

O reprodutor irá parar automaticamente depois de reproduzidas todas as faixas programadas.

REPETIR:

Prima o botão "MODO" uma vez durante a reprodução para repetir uma faixa. Prima o botão "MODO" uma segunda vez durante a reprodução para repetir todas as faixas em sequência.

ACERCA DOS DISCOS MP3:

Devido à grande capacidade que têm, os discos MP3 demoram mais tempo a executar as funções do reprodutor. É uma situação normal para este tipo de discos. O reprodutor pode apresentar informação até 99 faixas no ecrã LCD.

CUIDADOS COM O REPRODUTOR DE MP3 CD:

Algumas simples ações podem ajudar a manter o reprodutor em bom estado.

Limpar o reprodutor:

Utilize um pano suave e humedecido para limpar a parte externa do aparelho. Não utilize nunca detergentes químicos ou naturais, uma vez que podem danificar o aparelho. Não permita que qualquer líquido penetre para o interior do reprodutor.

Nota: não toque na superfície da lente. Para limpar a lente, utilize um soprador de lentes, disponível em lojas de fotografia.

Manuseamento dos discos:

Utilize apenas discos CD de tamanho padrão, porque outros tipo de CD podem estar desequilibrados e causar danos ao reprodutor.

Segure nos discos pelas bordas e não toque na sua superfície. Coloque os discos nas caixas originais para evitar riscos e outros danos. Não exponha os discos à luz solar direta nem escreva sobre eles, pois a tinta química pode danificar os conteúdos do disco.

Limpar CD:

Limpe as impressões digitais com um pano suave de microfibras. Limpe de forma suave, com um movimento da parte interior para a parte exterior. Não utilize químicos para limpar os CD.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

• Ecrã LCD
• Compatível com CD/CD-R/MP3CD
• Tipo de pilhas: 2 x AA (1,5 volts)
• Amortecedor anti-choque: até 40 segundos (CD) ou 100 segundos (CD MP3)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

A Flamagas SA declara que o produto DDM-52 cumpre com os requisitos básicos de segurança da Diretiva 2004/108/EC sobre Compatibilidade Eletromagnética.

Pode aceder a uma cópia completa da declaração de conformidade em:

www.electronicaflamagas.com